


浄水型ウォーターサーバー

取扱説明書

型番：PES-2400

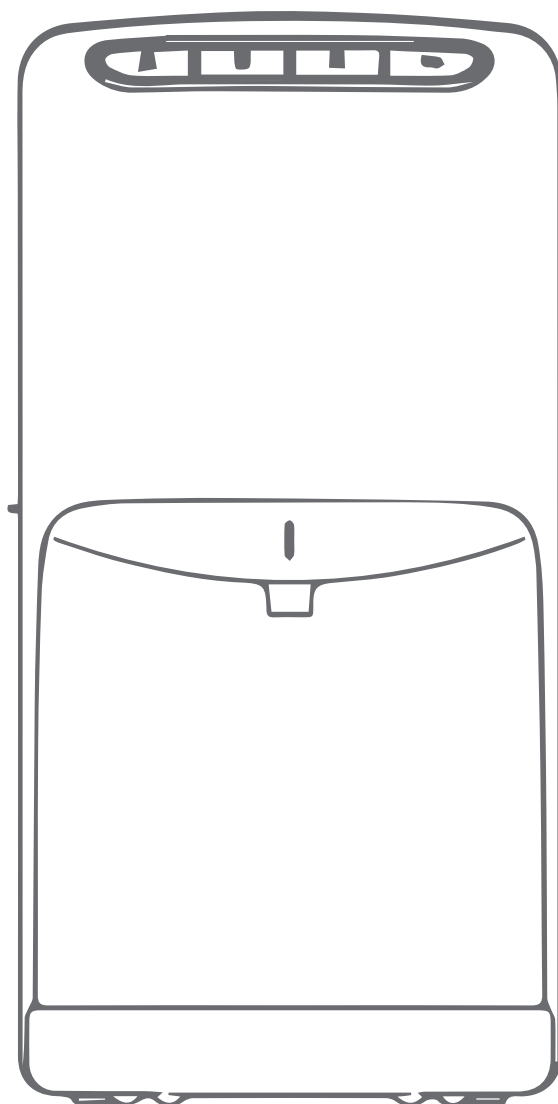

本製品を末永く、より良い状態で正しくお使いいただくために、お使いになる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

はじめに必ずお読みください	1頁
安全上の注意(必ずお守りください)	1～2頁
製品構造	3頁
製品仕様	4頁
ボタンとランプの機能説明	5頁
ウォーターサーバー設置手順	6～8頁
フィルターの交換方法	9頁
サーバーの日常のお手入れ	10頁
故障かな?と思ったら	11頁

はじめに必ずお読みください

※ ご使用前によくお読みいただき、大切に保管してください。
お読みになった後も、本書をいつでも見られるよう大切に保管してください。



危険

手順を誤りますと、故障や空焚き、火災の原因となります。
必ず本書にしたがってお使いください。



電源プラグを差し込む前に背面の温水スイッチが“OFF”になっていることを必ず確認して下さい。

安全上の注意(必ずお守りください)



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。



してはいけない
「禁止」の内容。



一般的な禁止



分解禁止



必ず実行していただく
「強制」の内容。



必ず行う




電源プラグを抜く



フィルター交換

 警告	
	●水平で安定した場所に、壁から15cm以上離して設置してください。 振動や騒音、転倒やケガ、感電、火災、故障の原因となります。 ●乳幼児の手が届かない場所に設置してください。 やけど、ケガの恐れがあります。
	●絶対に自分で分解したり修理を行わないでください。 感電や漏水の原因となります。不当な改造や修理による故障、事故については保障の対象外となります。お客様センターにご相談ください。
	●電源コードを引っ張る、ねじる、上に物を乗せるなどしないでください。 感電、火災の原因となります。 ●可燃ガスの漏れるおそれがある場所や、シンナー等の揮発性が高い溶剤等を近くで使用しないでください。 爆発や火災の恐れがあります。 ●アースを確実に接続してください。 感電、故障の恐れがあります。 ●電源プラグを濡れた手で触れないでください。 ●電源コードを持ってプラグを引き抜かないでください。 ●頻繁に電源プラグの抜き差しを行わないで下さい。 感電したり断線やショートによる火災の恐れがあります。
 注意	
	●直射日光や雨が当たらない場所に設置して下さい。 感電、故障の恐れがあります。
	●ストーブなど熱源の近くや水がかかる場所には設置しないでください。 感電、火災の原因となります。 ●指定された浄水フィルターのみご使用ください。 故障の恐れがあります。
	●長期間(2週間以上)使用しない場合は電源プラグを抜き、背面下部にある2個の排水キャップを外して冷温水を完全に排水してください。 水質変化と絶縁体劣化による感電や漏電の原因となります。
	●長期間(1ヶ月以上)使用しない場合、次回使用時は必ず新たなフィルターと交換してください。 フィルター効果が下がる恐れがあります。

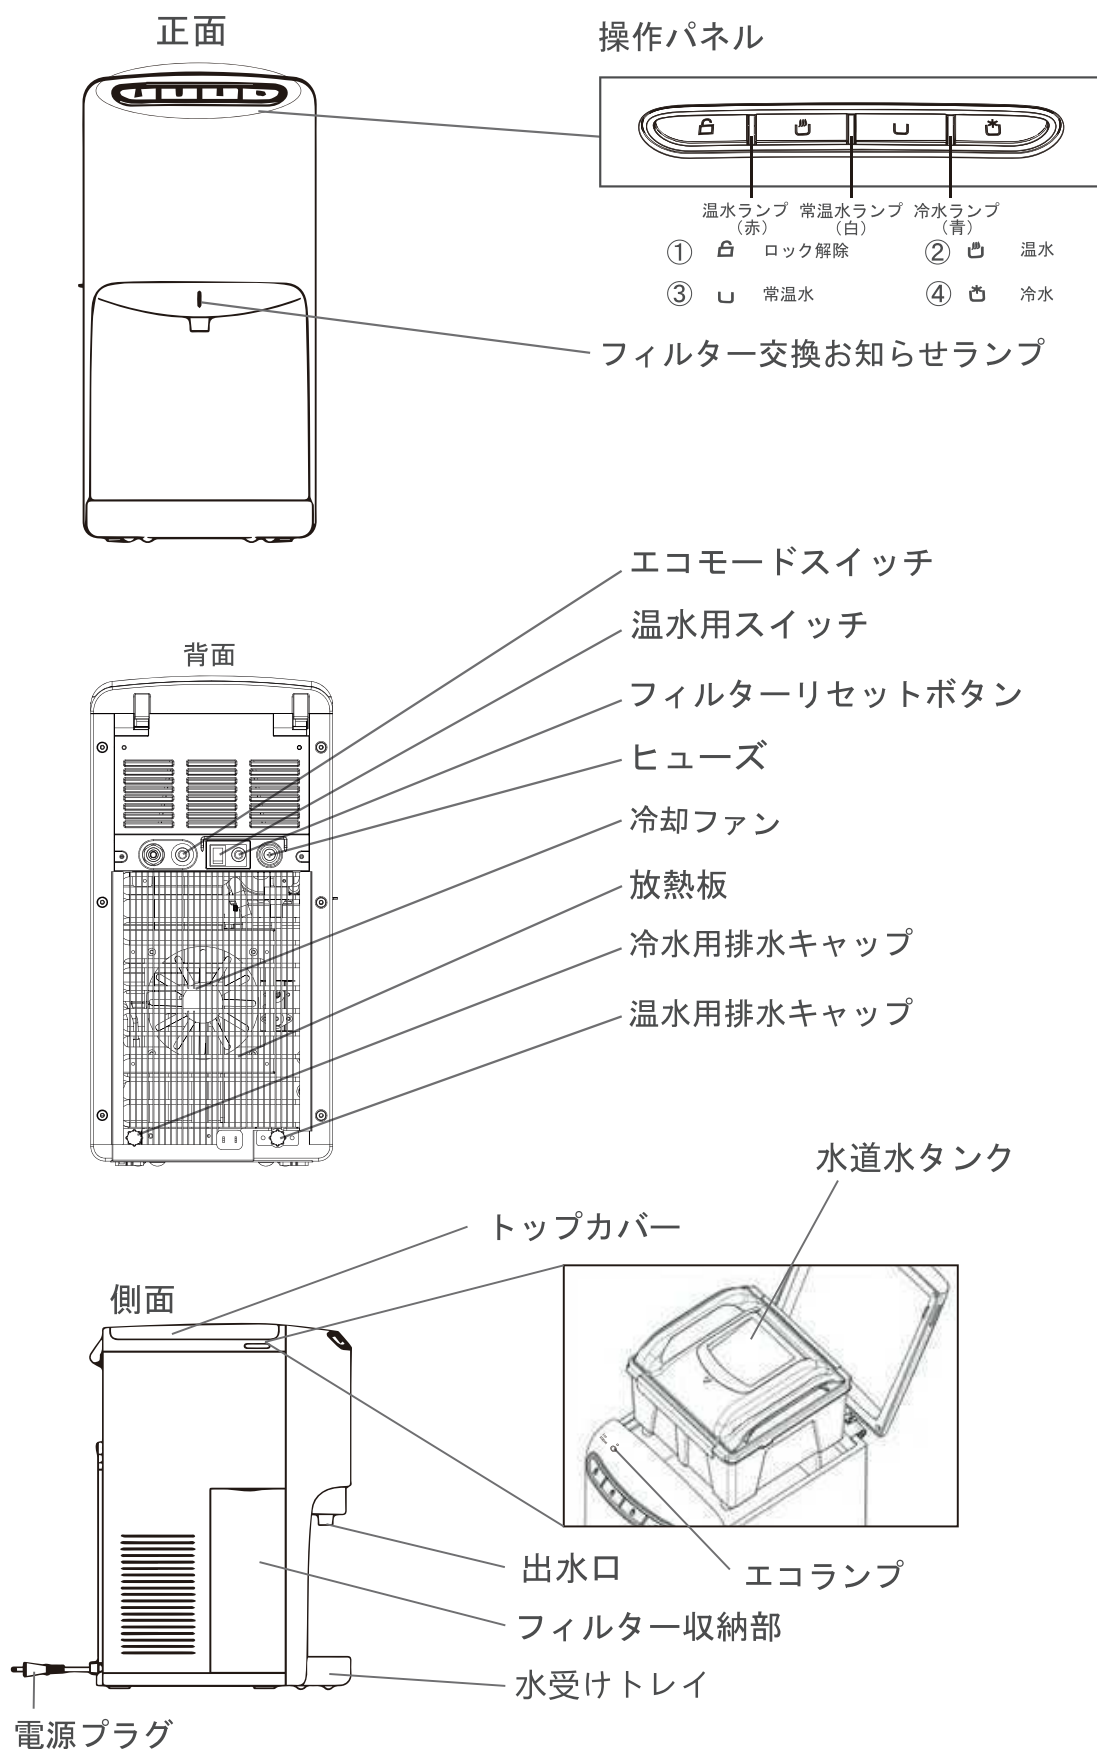

製品仕様

製品仕様一覧表



製品名		浄水型ウォーターサーバー
型番		PES-2400
本体寸法	高さx幅x奥行	H 505mm×W 255mm×D 365mm
本体重量(浄水タンク部含む)		13kg
定格電圧		AC100V 50/60Hz
電源コード		2m
定格消費電力	冷却 /加熱	50W/280W
水道水タンク容量		5L
冷水機能	給水タンク容量	0.9L
	出水温度	5℃-10℃
	方式	コンプレッサー
温水機能	給水タンク容量	1.0L
	出水温度	80℃-90℃
	方式	シーブヒーター
殺菌ランプ		UV/LED殺菌ランプ
冷媒		R600a
使用環境温度(推奨)		5℃-35℃
使用流体		水道法水質基準に適合した水
フィルターの種類		中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭
ろ過流量		0.8L/分
フィルターの交換時期の目安		12ヶ月(1日6.5L使用した場合)
材質	給水タンク	ABS
	フィルター	PP
	冷水・温水タンク	SUS304
	本体パネル	ABS
	出水口	ABS

材料の種類	浄水カートリッジケース:ABS樹脂 浄水カートリッジ接続部:ポリプロピレン、EPDM
ろ材の種類	中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭
ろ過流量	0.8 L/分
浄水能力	遊離残留塩素(総ろ過水量 2,400L、除去率80%、JIS S 3201試験結果) クロロホルム(総ろ過水量 2,400L、除去率80%、JIS S 3201試験結果) プロモジクロロメタン(総ろ過水量 2,400L、除去率80%、JIS S 3201試験結果) ジブロモクロロメタン(総ろ過水量 2,400L、除去率80%、JIS S 3201試験結果) ブロモホルム(総ろ過水量 2,400L、除去率80%、JIS S 3201試験結果) テトラクロロエチレン(総ろ過水量 2,400L、除去率80%、JIS S 3201試験結果) トリクロロエチレン(総ろ過水量 2,400L、除去率80%、JIS S 3201試験結果) 総トリハロメタン(総ろ過水量 2,400L、除去率80%、JIS S 3201試験結果) C A T [農薬](総ろ過水量 2,400L、除去率80%、JIS S 3201試験結果) 2-MIB [カビ臭](総ろ過水量 2,400L、除去率80%、JIS S 3201試験結果) 溶解性鉛(総ろ過水量 2,400L、除去率80%、JIS S 3201試験結果) 1,2-DCE※1(総ろ過水量 2,400L、除去率80%、JIS S 3201試験結果) ベンゼン(総ろ過水量 2,400L、除去率80%、JIS S 3201試験結果) 陰イオン界面活性剤(総ろ過水量 2,400L、除去率80%、JIS S 3201試験結果) フェノール類(総ろ過水量 2,400L、除去率80%、JIS S 3201試験結果) ジェオスミン(総ろ過水量 2,400L、除去率80%、JIS S 3201試験結果) PFOS及びPFOA※2(総ろ過水量 2,400L、除去率80%、JWPAS B試験結果) 鉄(微粒子状)(除去率80%、JWPAS B試験結果) アルミニウム(中性)(除去率80%、JWPAS B試験結果)
ろ材の取替時期の目安	12ヶ月(1日6.5L使用した場合)
※1 1,2-DCE:シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン ※2 PFOS:ペルフルオロオクタンスルホン酸 PFOA:ペルフルオロオクタンスルホン酸	
濁り	(総ろ過水量 2,400L、ろ過流量50%※3)
※3 JIS S 3201連続式浄水器試験方法による試験結果	


使用上の注意

- 水道法の水質基準に適合した水をお使いください。
- 井戸水は使用しないでください。
- フィルターの交換時期の目安は、使用水量、水質、水温等により異なります。
- 35℃以上の温水をろ過しないでください。
- 浄水したお水は早めにお使いください。
- 凍結の恐れのある場所には設置しないでください。
- 養魚用等には使用しないでください。
- 使用済みの浄水フィルターは、プラスチックゴミとして廃棄してください。

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

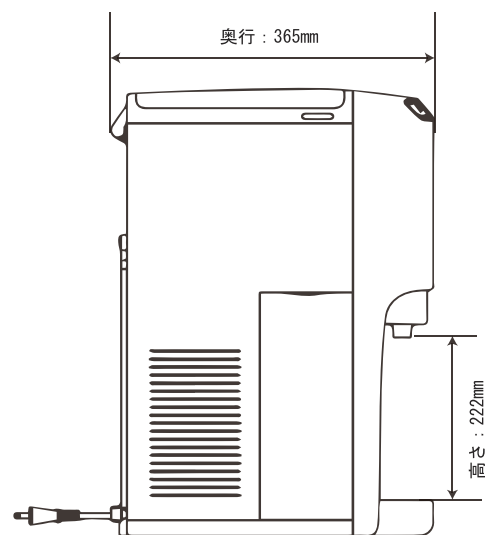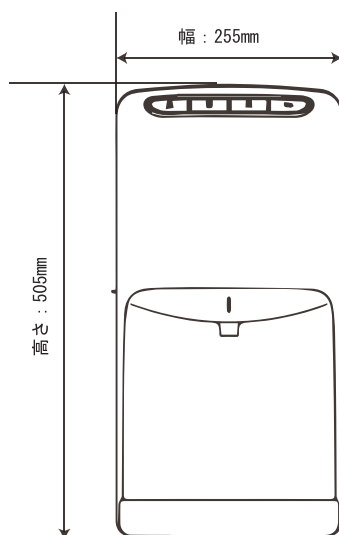

ボタンとランプの機能説明

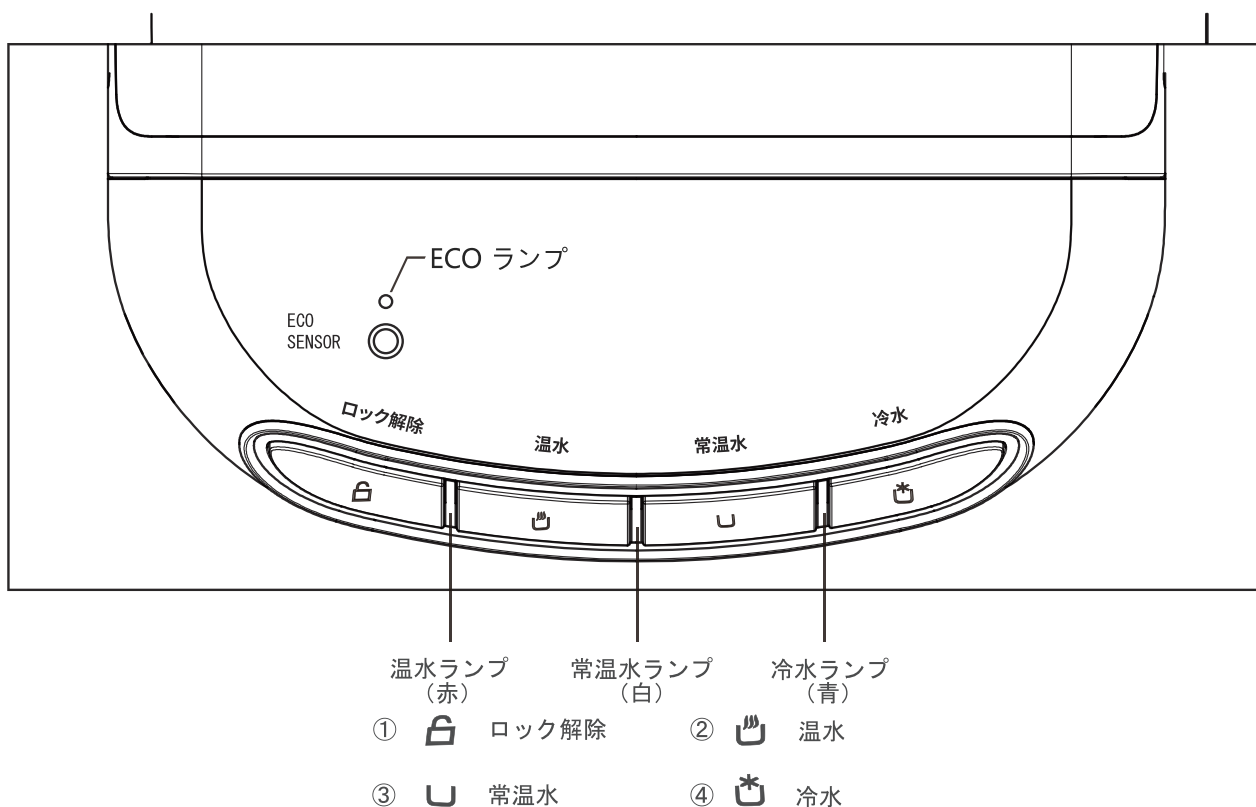

1. ロック解除ボタン

ロック解除を3秒長押しし、“ピー”という音がなったらロック解除になります。

※ロック解除の機能を必要としない場合は温水ボタンと冷水ボタンを同時に5秒間長押ししてください。温水ボタンを押すだけで温水が出ます。もし、ロック解除機能を復帰させる場合は温水ボタンと冷水ボタンの両方を同時に5秒長押ししてください。元に戻ります。

2. 温水ボタン

ロック解除した後、温水ボタンを押すと“ピー”という音が鳴って、温水が出水します。手を離すと出水が停止します。

3. 常温水ボタン

常温水ボタンを押すと“ピー”という音が鳴って、常温水が出水します。手を離すと出水が停止します。

4. 冷水ボタン

“冷水ボタンを押すと“ピー”という音が鳴って、冷水が出水します。手を離すと出水が停止します。

5. UV殺菌機能


UV殺菌機能は設定の必要がなく、浄水器が作動している間に自動的に出水経路で行われます。

6. 温水ランプ

温水スイッチをオンにすると、加熱が開始し、温水ランプが点滅します。加熱完了後は温水ランプが点灯します。温水スイッチをオフにすると、温水ランプが消灯します。

※温水を使う時は、サーバー背面の温水スイッチをONにしてください。

温水スイッチ



7. 冷却ランプ


サーバーが冷却する時に冷水ランプが点滅します。冷却終了後は冷水ランプが点灯します。

8. ECOランプ

サーバー背面のECOボタン(緑)を押すとECOランプが点灯し、ECOモードに入ります。部屋が暗くなるとECOランプ、温水ランプ(赤)とも消灯します。部屋が明るくなると再びECOランプと温水ランプ(赤)が点灯します。

ECOモードが不要の場合は緑のECOボタンを押すとECOランプが消灯し、温水ランプ(赤)は点灯のまま暗くなっても温水の出水が可能になります。

ECOスイッチ




9. フィルター交換お知らせランプ

フィルター寿命が20%以上、ランプが青。

フィルター寿命が20%未満、ランプが赤。

フィルター寿命が0%：赤ランプが点滅。

※フィルターを交換した後、フィルターReset ボタン(赤)を5秒間押すと、青のランプに変わり100%に復帰します。



ウォーターサーバー設置手順 (1)

1. 設置場所の確認

設置場所をご確認ください

○設置に必要なスペース

冷水性能の保持・給水スペースの確保のため、右図のような設置を推奨します。

○使用環境温度(推奨)

効率よくお水を冷やすために、製品を使用する環境温度は【5℃~35℃】をおすすめします。

○設置できる場所

水平で安定したところ。

○設置できない場所


- ・傾斜がある場所
- ・強度が弱い場所(畳、クッションフロア、絨毯など)
- ・通路や防災機器(消火器)の使用を妨げる場所
- ・直射日光が当たる場所
- ・熱器具の付近
- ・水のかかる場所
- ・屋外



設置環境の注意

においの強いものの近くに設置すると、水ににおいが移る可能性があります。

(例：芳香剤、洗剤、タバコ、線香等)

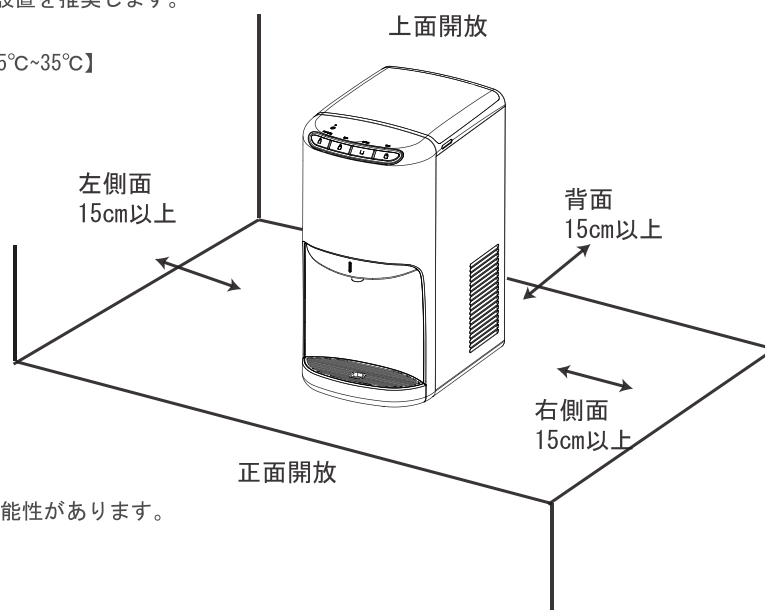


2. アース線の取付方法

○感電事故防止のために、アース線の取付けをおすすめします。

電源コンセントにアース端子がある場合

アース線の先端をアース端子に取付けてください。現在ご使用中の電化製品(エアコン・冷蔵庫・電子レンジ・洗濯機等)と一緒に、アース端子を共用接続していただくこともできます。

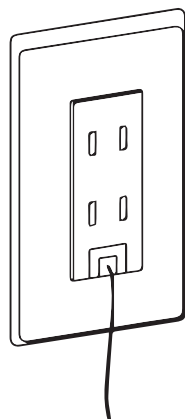

取付時の注意

ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線とは共用接続しないでください。

電源コンセントにアース端子がない場合。

お近くの電気工事店へご相談ください。

ウォーターサーバー設置手順(2)

3. 浄水フィルターと水道水タンクのセット方法

水道水タンクのセット方法


①ウォーターサーバーのカバーを開けて水道水タンクを取り外します。

※カバーを乾いた布などで拭き取ります。


②水道水タンクは中性洗剤または水道水で中をスポンジで洗浄後、水道水を注いでください。

※水道水タンク容量は5リットルです、水位線を超えないでください

③水道水タンクをセットします。

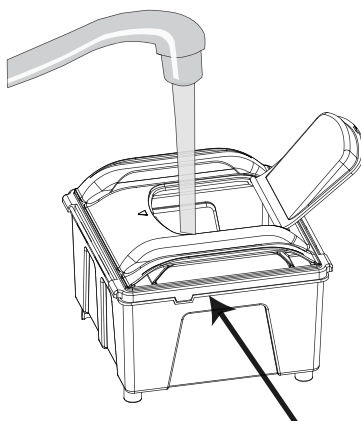

水位線

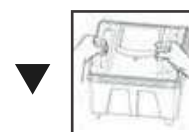

※水道水タンクの持ち方。






フィルターのセット方法

①向かって左側面のふたを開けます。



②アダプター部分を斜め上手前に引っ張ります。

③新フィルターを挿入口に押し込みます。

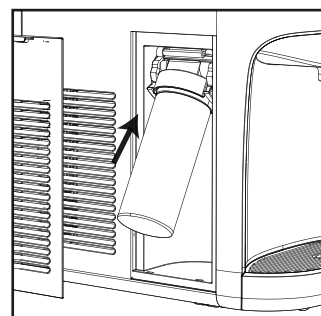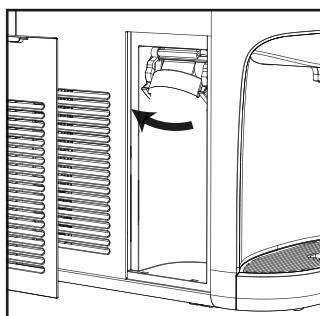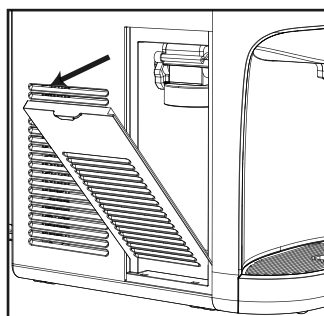

④フィルターの下の部分を抑えそのまま奥へ押し込みます。

⑤側面のふたを閉じます。

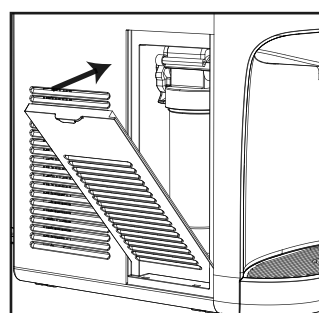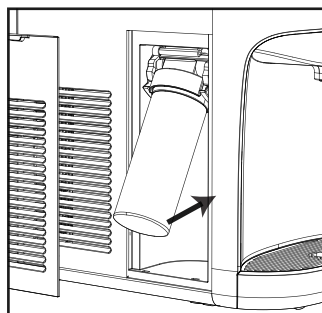



ウォーターサーバー設置手順(3)

4. 初期の給水方法


①電源プラグを差し込む前に、必ず温水スイッチが“OFF”の位置になっていることを確認して下さい。確認後、プラグを差し込むと常温水ランプ(白)が点灯、冷水ランプ(青)が点滅します。

②初めてフィルターを使用する場合、最初だけ中の活性炭の黒色が多少出ることがあり、活性炭の味がする場合があるので、常温水ボタンをしばらく押し続け、約2L～3Lを捨て水として出水して下さい。

③出水口の下にコップを置いてください。ロック解除ボタンを長押しして、“ピー”という音が鳴ったら、温水ボタンを押して下さい。温水タンクから給水が開始され、出水口から水が注がれて給水が確認できれば完了です。




④冷水ボタンを長押ししてください。冷水タンクへの給水が開始されます。出水口から出水すれば給水完了です。



⑤温水スイッチを ON にすれば初期設定は完了です。



温水スイッチ



5. 出水の確認


①温水出水

ロック解除ボタンを3秒長押しします。ロックを解除してから、温水ボタンを押して出水を確認します。ボタンを押し続けると温水が出水されます。

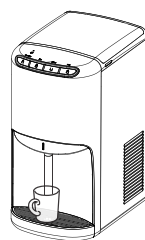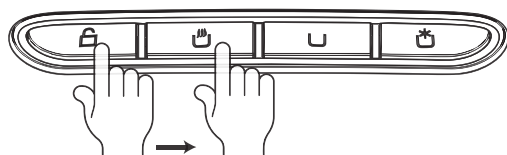


②冷水出水

冷水ボタンを押し続けると冷水が出水されます。

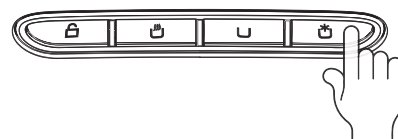


③常温水出水

常温水ボタンを押し続けると常温水が出水されます。

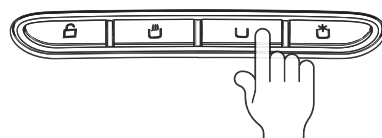

④背面の温水スイッチをONにしてください。約40分後に冷水、温水とも適温になり点滅から点灯に変わります。

温水スイッチ

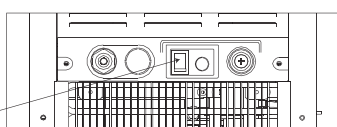


※冷却はコンセントにプラグを差し込んだ時点で冷却機能が自動的に開始されます。

※衛生的にご利用いただくため、2-3リットル程度を捨て水としてください。


フィルター交換方法

⚠ フィルター交換の目安は365日です（6.5L/日）


1. 向かって左側面のふたを開けます。

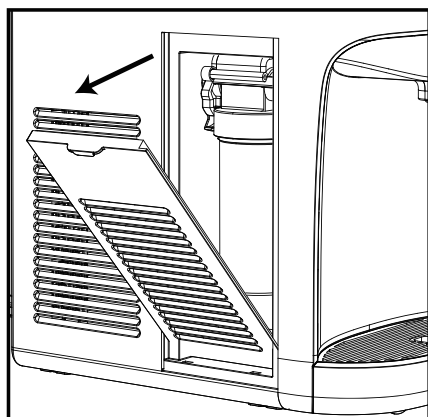


2. アダプター部分を斜め上手前に引っ張ります。

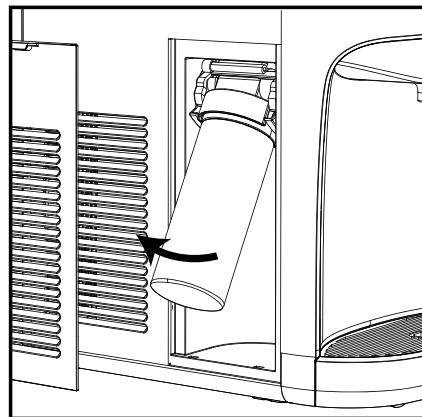

3. 新しいフィルターを上には挿入し、そのまま奥に押し込むと固定されます。

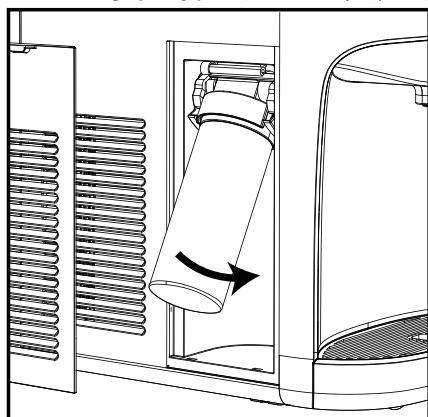

4. 側面の蓋を閉じます。

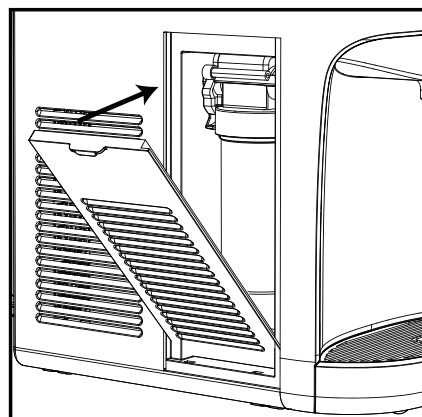


5. 8頁④の初期の給水方法に従いフィルター洗浄をしてください。

6. 全面パネルにあるボタンを押して出水確認をします。

① 温水の出水確認をしてください。

② 常温水の出水確認をしてください。

③ 冷水の出水確認をしてください。

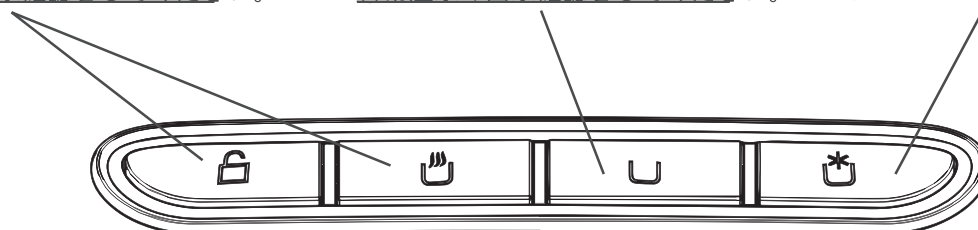


サーバーの日常のお手入れ

1. タンク収納ボックスと給水口

○水道水タンクを上を持ち上げて外し、中の溜まった水を拭き取り、給水口は綿棒を使って清掃してください。


※洗剤で洗わないでください。
※1週間毎の清掃

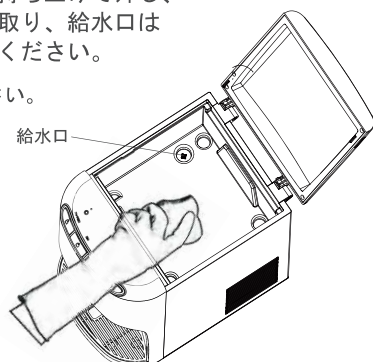

2. 水道水タンク

○水タンクを取り外し、中性洗剤または水できれいに洗浄してください


※1週間毎の清掃

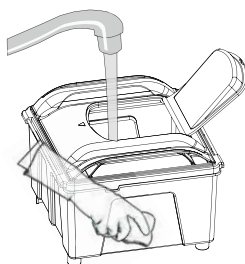

3. 出水口

○出水口は常に湿っており、空気中のちりやホコリが付着しやすくなっています。長い間放置しておくと、異物となってコップに落ちることがあります。

○汚れが気になりましたら、出水口部分を綿棒などで拭き取ってください。

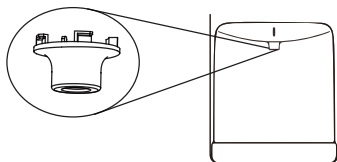

※出水口を清掃する際は、火傷にご注意ください。
※1週間毎の清掃


4. 水受けトレイ

○トレイは、上に引き上げると簡単に外れます。

○中性洗剤で洗浄し、よくすすいでください。

○トレイの蓋は取り外しできます。


※1週間毎の清掃

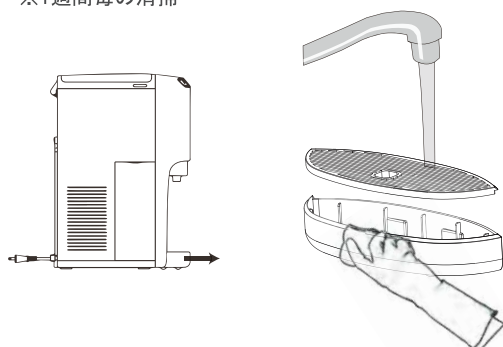

5. 出水口周辺

○乾いた清潔な布等で拭き取るか、もしくは水を含ませ、よく絞った布等で拭いてください。

（汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませたスポンジ等で洗浄した後、水を含ませ、よく絞った布で拭き上げてください。）

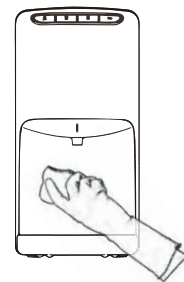

※出水口を清掃する際は、火傷にご注意ください。
※1週間毎の清掃

6. 本体と背面部分


※高温による火傷防止のため背面の放熱板の清掃時は、電源プラグを抜いてしばらく経ってからおこなってください。

○本体は、乾いた清潔な布等で拭き取るか、もしくは水を含ませ、よく絞った布等で拭いてください。

（汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませたスポンジ等で洗浄したのち、水を含ませ、よく絞った布で拭き上げてください。）

○背面は、付着した綿ボコリ等を掃除機で吸い取った後、水を含ませた柔らかい布等をよく絞り、拭いてください。

※1か月毎の清掃

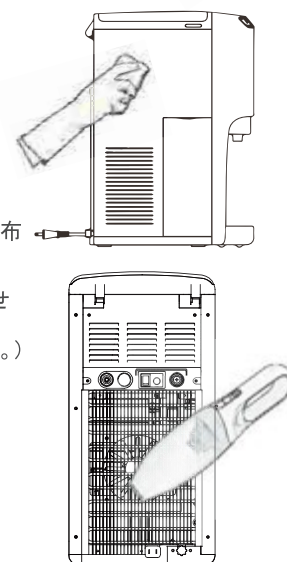


7. 水抜き（ドレイン）の方法

○引っ越しや旅行などで一週間以上サーバーを使用しない時は本体背面下部にある2個のドレインコックを外し、完全に水抜きをしてください。

○温水スイッチをOFFにしてすぐに温水ドレインコックを外す際には温水に注意してください。冷温水とも完全に排水されたことを確認して、2個のドレインコックの緑のシリコンを押し込みネジコックをしっかりと締めてください。

再使用の際には取扱説明書6頁にある設置手順に従って水道水を補充し、最低2Lを蛇口から出し、捨て水としてください。

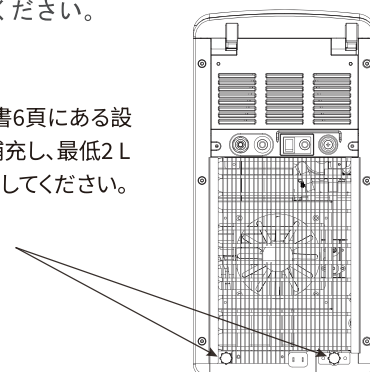

故障かな？と思ったら

修理を依頼する前に次のことを確認してください。

症状	原因	対応
常温水・冷水・温水が出ない または出る量が少ない	①電源プラグが抜けている。 ②ブレーカーが落ちている。 ③ヒューズが切れている。 ④水道水タンクに水がない、または少ない。 ⑤温水ボタンを押しても温水が出ない場合はロック解除になっていない。 ⑥浄水フィルターが取り付けられていない。 ⑦浄水フィルターが目詰まりしている。	①電源プラグをコンセントに差し込んでください。 ②ブレーカーを入れてください。 ③ヒューズの交換については、お客様センターにご連絡ください。 ④水道水を補給してください。 ⑤ロック解除をおこなってから温水ボタンを押してください。 ⑥お客様センターにご連絡ください。 ⑦フィルター交換指示お知らせランプの色が赤で点滅している場合は新しいフィルターに交換してください。 (7頁のフィルターのセット方法を参照。)
冷水が冷えない	冷水タンクの温度センサーの故障で冷水冷却が停止。	お客様センターにご連絡ください。
温水が熱くならない	①背面の温水スイッチ(赤)がOFFになっている。 ②背面の温水スイッチ(赤)がONになっているが、温水が出ない。 ③エコモードが作動中。 ④温水タンクの温度センサーの故障で温水加熱が停止。	①温水スイッチ(赤)をONにしてください。 ※温水スイッチがOFFのままですと、雑菌の繁殖等により不衛生になり、においを発することがあります。 ②お客様センターにご連絡ください。 ③室内を明るくするか、エコモードスイッチをOFFにしてください。 ④お客様センターにご連絡ください。
エコモードにならない	①室内が明るい。 ②エコモードがOFFになっている。 (エコランプが点いていない)。	①室内を暗くしてください。 (ほぼ真っ暗な状態で作動します。) ②エコモードをONにしてください。 手順は5頁をご参考ください。
水が漏れている ※水漏れが確認された場合、先ず電源プラグを抜いてください ●給水部分から水が漏れている ●本体の中から水が漏れている ●本体背面の排水キャップ部から漏れている	①水道水タンクと給水口の間がゆるんでいる。 ②内部破損。 ③排水キャップがゆるんでいる。	①水道水タンクをセットし直してください。 ②お客様センターにご連絡ください。 ③排水キャップを締め直してください。
浄水のおい・味がおかしい	①浄水フィルターの交換時期が過ぎている。 ②水道水タンクが汚れている。	①新しい浄水フィルターに交換してください。 ②お手入れを参照して水道水タンクを洗浄してください。

アフターサービス・購入案内

ご購入後の不具合や操作方法に関するご相談など、
アフターサービス全般につきましては、サポートセンターにて承っております。

本体の性能を維持するため、浄水フィルターは定期的な交換をおすすめしています。
交換用浄水フィルターは、公式オンラインストアよりご購入いただけます。

また、原水ポットや浄水ポットの追加購入や交換をご希望の場合も、同ストアにてお求めいただけます。
ポットに破損や劣化がある場合は、安全にご使用いただくため、早めの交換をご検討ください。



puriot CUTE サポートセンター

 **0120-78-1132**

受付時間

平日 9:00-18:00

 **mail@jspark.com**

[24時間受付]



Webからのご注文

<https://puriot.com/es/filter/>



(本製品について改善、改良のため予告なく変更することがあります)

//////////////////////////////////// 保 証 書 //////////////////////////////////////

この製品は当社の厳密な品質検査に合格したものです。万一保証期間中に品質又は製造上の不備による故障が生じた場合は、保証規定に従い無償にて修理又は交換いたしますので本書を大切に保管して下さい。

●販売店記入欄

商 品 名			
シリアルNO.			
販売店名・住所			
TEL			
お買い上げ日	20	年	月 日

●お客様ご記入欄

お 名 前	ふりがな
保 証 期 間	お買い上げより1年間

※本保証書は再発行いたしません。本保証書は無償修理、アフターサービスの際、必要となります。
※保証規定、アフターサービス規定をお読み下さい。
※お客様の個人情報は、保証期間中のサービス活動、及びその後のアフターサービスに利用いたします。

スパーク株式会社 お客様サポートセンター

東京都品川区戸越1-7-1 The PLACE戸越2F

