



puriot
CUTE


PITCHER WATER
FILTRATION SYSTEM

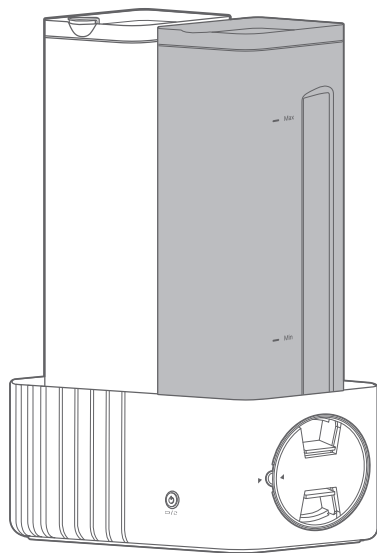

各部名称

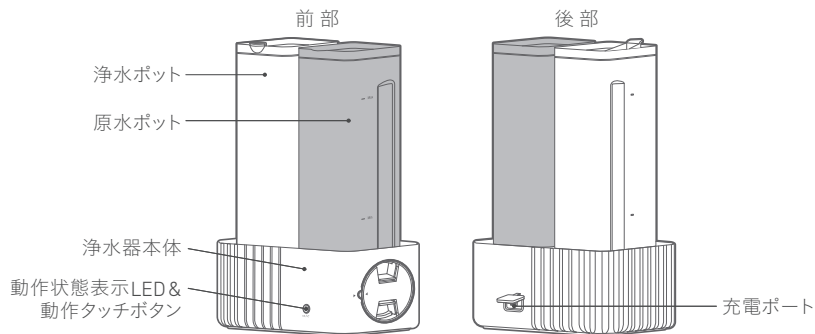

製品の構成

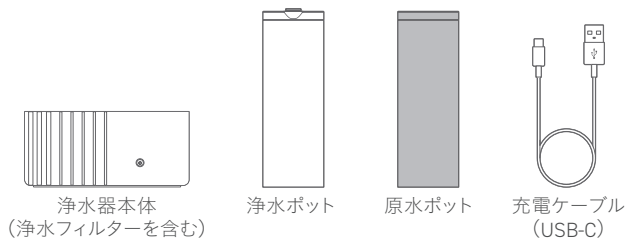

製品の特徴

- 水道工事や配管への接続が不要で、簡単な組み立てで使えます。
- フィルター交換が簡単で、維持費も抑えられます。
- 原水ポット・浄水ポット・浄水フィルターは、当社サイトにて追加購入いただけます。

浄水性能

遊離残留塩素	(総ろ過水量360L、除去率100%、JIS S3201試験結果)
濁り	(総ろ過水量360L、ろ過流量50%、JIS S3201試験結果)
総トリハロメタン	(総ろ過水量360L、除去率100%、JIS S3201試験結果)
クロロホルム	(総ろ過水量360L、除去率100%、JIS S3201試験結果)
ブロモジクロロメタン	(総ろ過水量360L、除去率100%、JIS S3201試験結果)
ジブロモクロロメタン	(総ろ過水量360L、除去率100%、JIS S3201試験結果)
ブromoホルム	(総ろ過水量360L、除去率100%、JIS S3201試験結果)
テトラクロロエチレン	(総ろ過水量360L、除去率100%、JIS S3201試験結果)
トリクロロエチレン	(総ろ過水量360L、除去率100%、JIS S3201試験結果)
1,1,1-トリクロロエタン	(総ろ過水量360L、除去率100%、JIS S3201試験結果)
ベンゼン	(総ろ過水量360L、除去率100%、JIS S3201試験結果)
CAT (農薬)	(総ろ過水量360L、除去率100%、JIS S3201試験結果)
2-MIB (カビ臭)	(総ろ過水量360L、除去率100%、JIS S3201試験結果)
ジェオスミン	(総ろ過水量360L、除去率100%、JIS S3201試験結果)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(総ろ過水量360L、除去率100%、JIS S3201試験結果)
フェノール類	(総ろ過水量360L、除去率100%、JIS S3201試験結果)
溶解性鉛	(総ろ過水量360L、除去率100%、JIS S3201試験結果)
陰イオン界面活性剤	(総ろ過水量360L、除去率100%、JIS S3201試験結果)
PFAS (PFOS／PFOA)	(総ろ過流量360L、除去率90.4%、JWPAS B.210試験結果)

安全上の注意

ここに示した注意は、お守りいただけない場合重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守りください。

次のような記号を警告表示として使用しています

 注 意	けがをしたり、周辺の家財に損害を与える可能性のある内容を表します。
 指 示	必ずしてほしい『指示』内容を表します。
 禁 止	してはいけない『禁止』内容を表します。
 分解禁止	してはいけない『分解禁止』内容を表します。

注 意

 指 示	●水道水の水質基準に適合した水でご使用ください。 体調を損なうおそれがあります。
 禁 止	●汚れた手やスポンジなどで本体内部、注ぎ口、および浄水フィルターに触れないでください。 雑菌が繁殖するおそれがあります。

浄水の取り扱いについて

 指示	●くみ置きした浄水は、なるべく早くご使用ください。 ●浄水は常温で長時間放置しないでください。 雑菌が繁殖するおそれがあります。
 禁止	●麦茶などのティーバック・ジュース・牛乳など水道水以外のものを絶対に入れないでください。 雑菌が繁殖するおそれがあります。 浄水性能劣化のおそれがあります。 ●浄水は養魚用などには使用しないでください。 残留塩素(カルキ)の除去が不十分なときや、水温が適切でない場合、魚が死ぬおそれがあります。

浄水を正しくお使いいただくために

 指示	●正しいフィルターの装着確認 フィルターはマニュアルに従って投入口に正しく差し込んでください。 使用する前にフィルターが正しく装着されているのかを確かめてください。 ●適切な原水の使用確認 微生物学的に安全でない、または水質が不明な水は使わないでください。 温度範囲 (5℃～37℃) の水をお使いください。 37℃が最大許容温度であり、熱いお湯は絶対に使わないでください。 ●バッテリー充電確認 充電バッテリーが入っているので、充電してからご使用ください。(満充電まで約3時間) 充電中でも使用可能で、充電完了後は電源に繋がなくても約30回までお使いいただけます。 (本製品のバッテリー寿命(完全放電基準で30回)は、当社の社内テスト環境(常温20℃、湿度40～60%)にて測定された結果で、実際の使用においては、周囲温度、湿度、使用方法などの環境条件の違いにより、テスト結果との間に差が生じる場合があります) ●フィルター交換後の操作確認 フィルター交換後は必ずリセットしてください。 リセットによってフィルター寿命のカウントもリセットされます。
---	---

清潔に保つために



指 示

●**原水ポットや浄水ポットは定期的に洗浄してください。**

原水ポットや浄水ポットは水道水で洗い、よくかわかしてください。
洗剤を使用する場合は薄めた中性洗剤にて洗い、よくすすぎ洗い流してください。
すすぎが不十分な場合、割れ・水質悪化の原因になります。

●**長時間使用していなかった場合には原水ポットや浄水ポットを清潔なスポンジを用いて薄めた台所用中性洗剤で洗い、よくすすいで、新しい浄水フィルターに交換してください。**

すすぎが不十分な場合、割れ・水質悪化の原因になります。
半月以上使用しなかった場合は浄水フィルターの交換を推奨します。

本体破損・故障・性能劣化を防ぐためのお願い



禁 止

●**コンロの近くに置かないでください。**

変形、変色、破損のおそれがあります。

●**加熱しないでください。**

本品は電子レンジやオーブンに対応していません。
絶縁物などを損傷させるおそれがあります。

●**浄水フィルターには38℃以上のお湯を通さないでください。**

活性炭の機能が低下し、吸着した成分（臭いなど）が浄水中に出てくるおそれがあります。
誤ってお湯を通した場合はしばらく水を流してからご使用ください。

●**食器乾燥機・食器洗い機に入れないでください。**

お湯がかかると、変形、変色、破損の原因となります。

●**直射日光のあたるところ、炎天下の車内など高温になる場所に放置、保管しないでください。**

変形、変色、破損のおそれがあります。
性能や寿命を低下させることがあります。

●**凍結させないでください。冷凍庫（フリーザー）、チルド室に入れないでください。**

破損、浄水性能劣化のおそれがあります。



禁 止

- 原水ポットや浄水ポットのお手入れにクレンザーやシンナーなどを使用しないでください。

キズ・変色の原因となります。

- ぬれた手で持ち運びしないでください。

すべて落とすおそれがあります。

- 本体を洗わないでください。

故障するおそれがあります。




分解禁止

- 浄水器本体・浄水フィルターは分解しないでください。


使用上の注意

- ろ過流量・浄水フィルター取替時期の目安は、使用水量・水質・水温などによって異なります。
- 温泉水・井戸水など異物を多く含む水にはご使用になれません。
- 水に溶け込んでいる塩分（海水）、金属イオン類（鉛は除く）は除去できません。
また、硬水を軟水に変えることはできません。
- 本製品は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合、弊社は責任を負いかねます。
(This product is designed for use in Japan only. The warranty is void outside Japan.)

製品取付説明

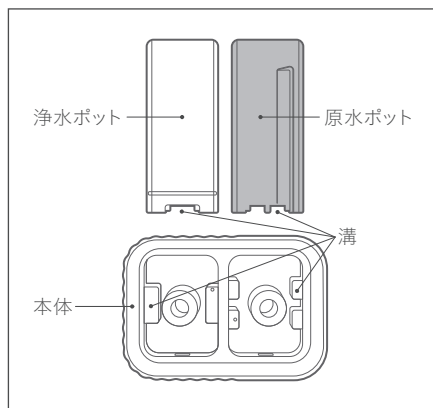


- ① 浄水ポットと原水ポットの下部の溝を本体の溝の形状に合わせて差し込んでください。

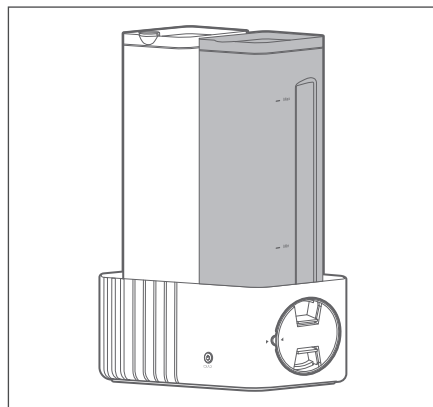


製品の充電方法


※初めて使用する際は、充電してからご使用ください。

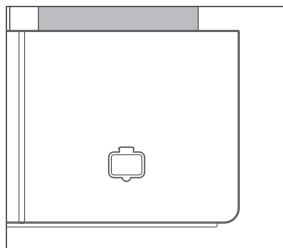

①製品背面の充電ポート（USB-C）を確認します。

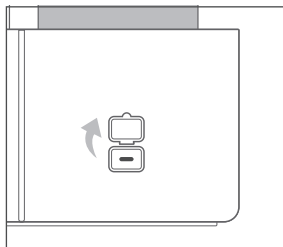


②充電ポートカバーを開けて充電ケーブルを接続します。

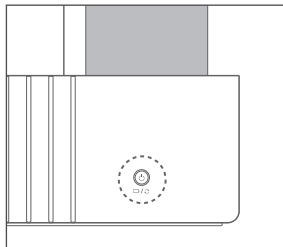


③正常に充電中の場合、浄水器前面の動作タッチボタンで
緑色のランプが点滅します。
(充電完了時は緑色のランプが点灯)


最初に使用する時のフラッシング方法

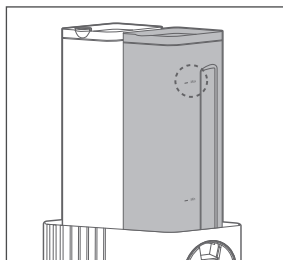

- ①右側の原水ポット(グレー)の目盛り「Max」まで水を満たしてください。

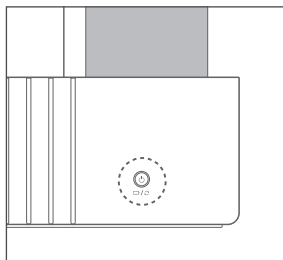

- ②前面の動作タッチボタンを押すと、浄水が始まります。

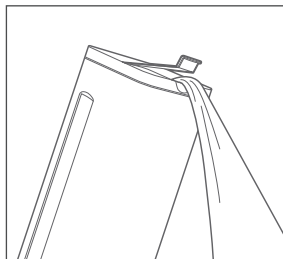


- ③浄水ポットにろ過された水を捨て水にしてください。
①～③順に2回行ってからご使用ください。


浄水フィルターの交換

フィルターの寿命

- 交換基準は360ℓです。1日の水使用量が2ℓの場合、最大6ヶ月ごとにフィルター交換をお勧めします。
- フィルターの寿命が尽きた(100%)ときは動作タッチボタンのLEDが紫色に点滅し、音が鳴ることによって、交換が必要であることをお知らせします。

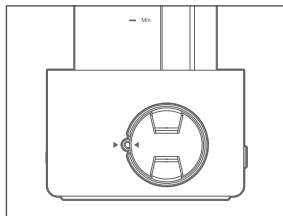


- ① 浄水器側面(右側)のフィルター投入口に差し込まれているフィルターカバーをご確認下さい。

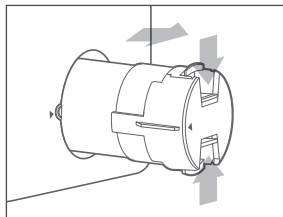


- ② フィルターカバーの取っ手部分を親指と人差し指で上下同時に押したまま、フィルターを引っ張り出して下さい。


※浄水ポットを外した状態でフィルターを分離してください。

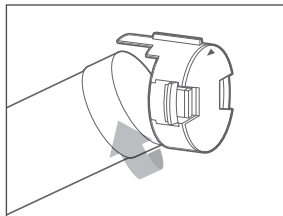


- ③ 使い切ったフィルターとフィルターカバーを両手で持ってフィルターカバーに少し力を入れて回しながら、フィルターカバーをフィルターの凹みから外し取って下さい。

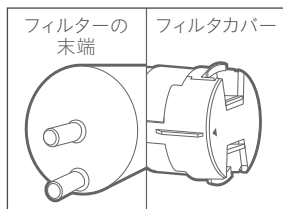


- ④新しいフィルターをフィルターの末端の写真の向きにして、フィルタカバーの突起部分を写真のように左向きにしてフィルターの凹みに合わせて取り付けして下さい。

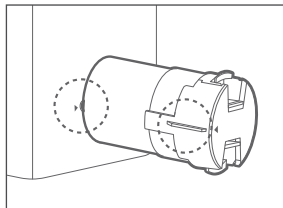

- ⑤フィルターの投入口の左側とフィルタカバーの前面の左側にある目印に合わせて、新しいフィルターに付けられたフィルタカバーの突起部分を投入口の左側に溝に合わせ入れて、"カチッ"と音がするまでしっかり詰め込んで下さい。

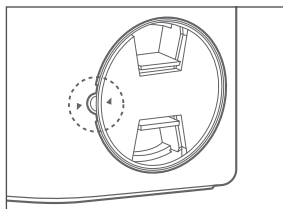


- ⑥フィルターが正しく詰め込まれた様子です。

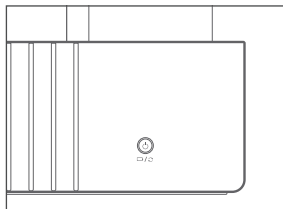


- ⑦フィルター交換の後は、前面の動作タッチボタンを5秒以上タッチし続けて、リセットをして下さい。
(浄水器が動作し始めても、ボタンを押したまま5秒以上タッチし続けると、正常にリセットされ、成功音が鳴ります)

フィルター交換後のフラッシング


フィルターの交換方法

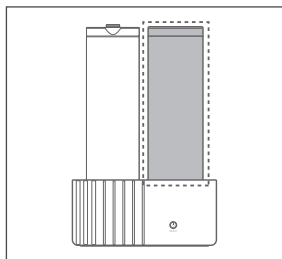

① 原水ポットに水を入れてください。

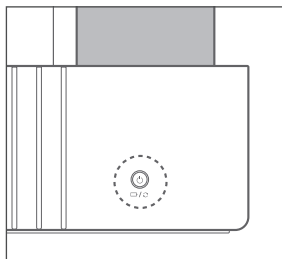


② 浄水器本体の動作タッチボタンを押すと、
浄水が始まります。
※使用中にはフィルターを分離しないでください。

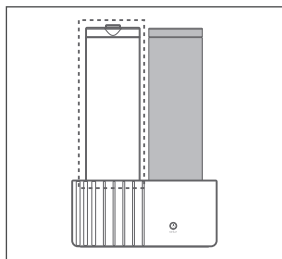

③ 新しいフィルターに交換した後、
フラッシングを2回行ってからご使用ください。

浄水器状態の通知 (LED)

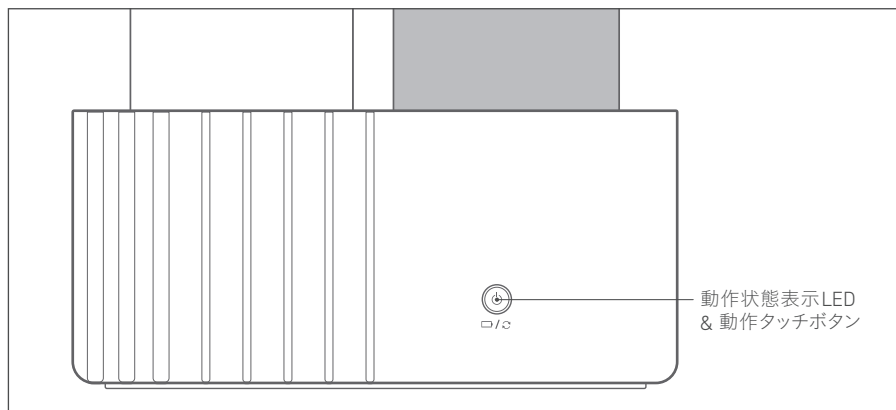

LED	状 態	警告音
●●	青色が点灯	正常動作
●○●○	青色が点滅	作動中にタンクを取り外した時
●○●○	黄緑色が点滅	充電
●●	黄緑色が点灯	充電完了
●○●○	紫色が点滅	フィルター寿命終了
●○●○	赤色が点滅	バッテリー残量10%警告
●●	赤色が点灯	LOWバッテリー
●●●○×2	赤・青・黄緑が 繰り返し点灯 (2回)	リセット
		リセット音

商品仕様

型 式	PCU-360
材 質	ポリプロピレン、セルロース、ポリエステル、ABS樹脂
ろ 材	活性炭、不織布、NF膜（正電荷）
対象原水	水道水
ろ過流量	0.55L／分（水質による）
容器容量	1.0L
総ろ過水量	360L
ろ材の取り換え時期の目安	（1日2L使用した場合）6ヶ月
使用水温	5～37℃
電 圧	DC5V
電 源	USB-C
消費電力	10W
バッテリー容量	1,800mAh
製品サイズ	幅200mm×奥行141mm×高さ312mm

お手入れ

いつまでも清潔にご使用いただくために、原水ポットや浄水ポットのお手入れを必ずしてください。

- 本体容器は、水道水で洗い、よくかわかしてください。
- 洗剤を使用する場合は薄めた中性洗剤にて洗い、よくすすぎ洗い流してください。
- よごれが気になる場合は台所用漂白剤にてつけ置き洗いし、その後よくすすいでください。
(洗剤の使用方法は漂白剤の使用説明をお読みください)



浄水カートリッジは研磨剤入り洗剤や漂白剤を使用しないでください。

故障かな?と思ったら

症 状	考えられる原因	処 置
警告音だけ鳴っていて 浄水ができない	原水ポットまたは浄水ポットが 確実に本体に取り付けられて いますか?	原水ポットと浄水ポットを 取り付け直してください。 (P.8参照)
モーター音はするのに 浄水ができない	浄水フィルターが正しく装着 されていますか?	浄水フィルターを取り付け直して ください。 (P.11 参照)
ポットやフィルターを 取り付け直しても 正常に作動しない、 または途中で止まる	プログラムの誤作動	動作タッチボタンを5秒以上押して、 リセットしてください。 ※リセットするとフィルター寿命カウント も初期化されますのでご注意ください。
匂いが気になる、 味がおかしい	浄水フィルターが正しく装着 されていますか? フィルターの交換時期を過ぎて いませんか?	フィルターを取り付け直してください。 (P.11 参照) 改善しない場合は、新しいフィルターに 交換してください。

アフターサービス・購入案内

ご購入後の不具合や操作方法に関するご相談など、
アフターサービス全般につきましては、サポートセンターにて承っております。

本体の性能を維持するため、浄水フィルターは定期的な交換をおすすめしています。
交換用浄水フィルターは、公式オンラインストアよりご購入いただけます。

また、原水ポットや浄水ポットの追加購入や交換をご希望の場合も、同ストアにてお求めいただけます。
ポットに破損や劣化がある場合は、安全にご使用いただくため、早めの交換をご検討ください。



puriot CUTE サポートセンター

 **0120-78-1132**



Webからのご注文

<https://puriot.com/cute/filter/>



//////////////////////////////////// 保 証 書 //////////////////////////////////////

この製品は当社の厳密な品質検査に合格したものです。万一保証期間中に品質又は製造上の不備による故障が生じた場合は、保証規定に従い無償にて修理又は交換いたしますので本書を大切に保管して下さい。

●販売店記入欄

商 品 名			
シリアルNO.			
販売店名・住所			
TEL			
お買い上げ日	20	年	月 日

●お客様ご記入欄

お 名 前	ふりがな
保 証 期 間	お買い上げより 1年間

※本保証書は再発行いたしません。本保証書は無償修理、アフターサービスの際、必要となります。
※保証規定、アフターサービス規定をお読み下さい。
※お客様の個人情報は、保証期間中のサービス活動、及びその後のアフターサービスに利用いたします。

スパーク株式会社

〒142-0041 東京都品川区戸越1丁目7番1号 ThePLACE戸越2階

version:1



スパーク株式会社

〒142-0041 東京都品川区戸越1丁目7番1号 ThePLACE戸越2階

TEL: 03-6426-2080 FAX: 03-6426-2180

<https://jspark.com/>